




## 245676 - Serratura M-TS I92 E65 PZ 2 scrochi-ganci K+605 HM 1.050 argento Q=8 F-2.000x24/16 fix PT

### Disegni tecnici

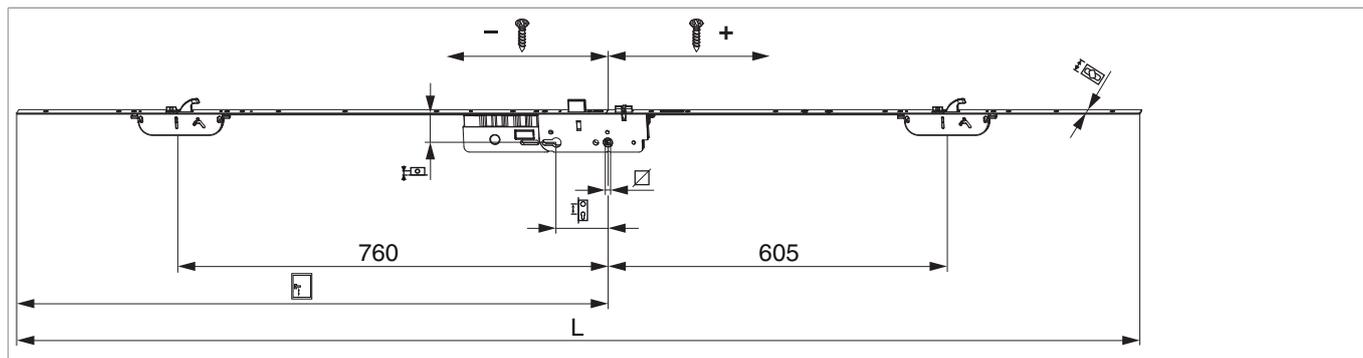

|     |         |    |    |   |       |               |       | <b>L</b> |   | <b>Nº</b> |
|-----|---------|----|----|---|-------|---------------|-------|----------|---|-----------|
| fix | argento | 92 | 65 | 8 | 1.050 | 1.800 - 2.000 | 24/16 | 2.000    | 1 | 245676    |

### Tabella posizionamento viti

| <b>Nº</b> |    |        |      |      |        |        |      |       |     |     |     |     |     |  |
|-----------|----|--------|------|------|--------|--------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 245676    | 12 | -1.000 | -870 | -650 | -585,6 | -466,9 | -304 | 143,5 | 300 | 495 | 715 | 800 | 900 |  |






## 245676 - Serratura M-TS I92 E65 PZ 2 scrochi-ganci K +605 HM 1.050 argento Q=8 F-2.000x24/16 fix PT

### Scrocco reversibile

Scrocco

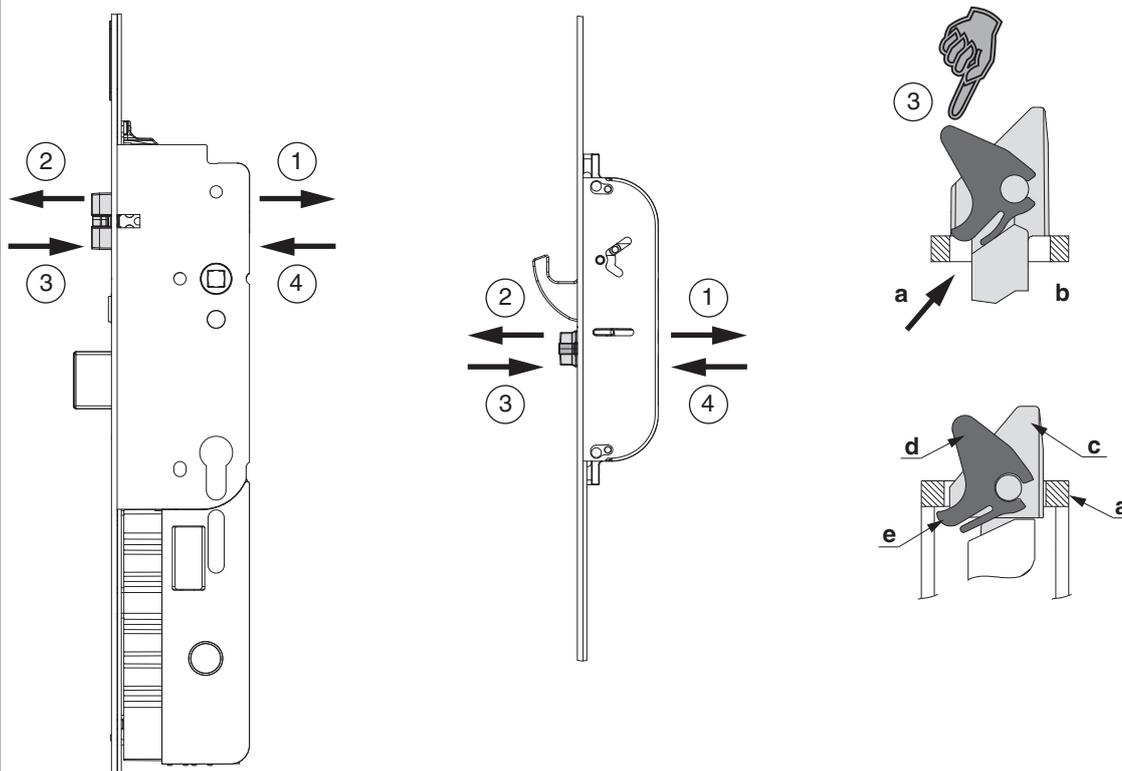

**1)** Allentare completamente la vite e spingere lo scrocco in avanti con il cacciavite!

**2)** Estrarre lo scrocco!

**3)** Ruotare lo scrocco e posizionarlo sul frontale (a), in modo che sia possibile spingere la linguetta (e) dell'inserto dello scrocco(d) sotto la cavità del frontale (b). Dopo premere lo scrocco fino in fondo!

**4.)** Avvitare la vite (momento torcente min. 1,5 Nm fino max. 2 Nm).

**Eseguire controllo di funzionamento!**

a) frontale

b) cavità frontale

c) scrocco

d) inserto scrocco


e) linguetta scrocco



## 245676 - Serratura M-TS I92 E65 PZ 2 scrochi-ganci K +605 HM 1.050 argento Q=8 F-2.000x24/16 fix PT

### Istruzioni per l'installazione

Predisporre la serratura per lo sblocco funzione "giorno" (produttore)

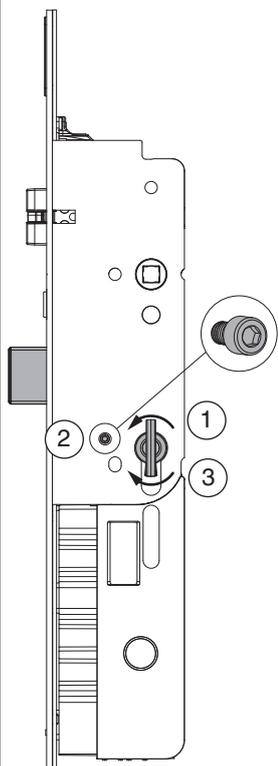

#### Predisporre lo sblocco funzione "giorno"

- 1) Azionare il meccanismo
- 2) Rimuovere la vite dello sblocco funzione "giorno" (Inbus 2,5 mm)
- 3) Sbloccare

#### Stabilire lo stato di fabbricazione alla consegna

- 1) Azionare il meccanismo
- 2) Inserire la vite dello sblocco funzione "giorno" (Inbus 2,5 mm)
- 3) Sbloccare


**ATTENZIONE:** Se è predisposto lo sblocco funzione "giorno", lo scrocco centrale non viene attivato durante il funzionamento motorio (la porta non si apre automaticamente)!






## 245676 - Serratura M-TS I92 E65 PZ 2 scrochi-ganci K +605 HM 1.050 argento Q=8 F-2.000x24/16 fix PT

Istruzioni per l'uso dello sblocco "giorno" (cliente finale)

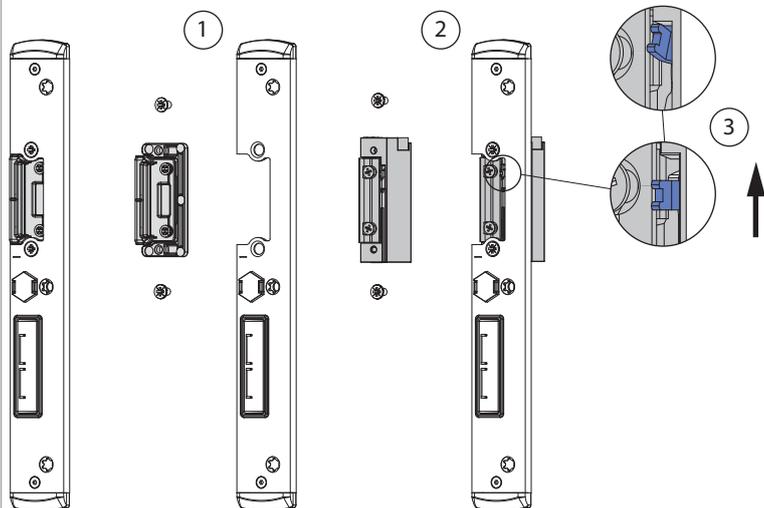

- 1) Smontaggio inserto scrocco.
- 2) Montaggio dello scrocco di sblocco MACO.
- 3) Attivare lo sbloccaggio meccanico allo scrocco di sblocco mediante leva\*.


### Indicazione d'uso

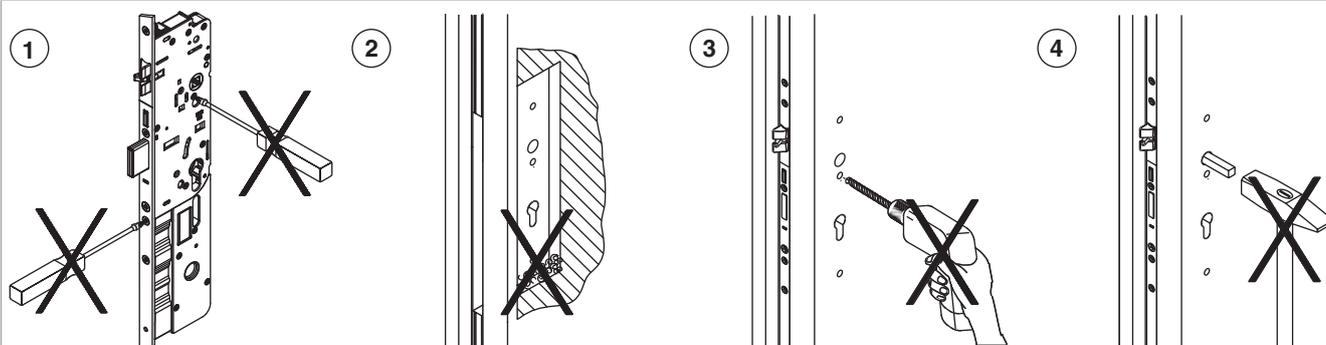



- 1) Non aprire, in nessun caso, la scatola serratura.
- 2) Rimuovere i trucioli dalla fresata!
- 3) Praticare tutte le forature prima del montaggio della serratura!
- 4) Non inserire con forza il quadro martellina nel foro centrale!



245676 - Serratura M-TS I92 E65 PZ 2 scrocci-ganci K  
+605 HM 1.050 argento Q=8 F-2.000x24/16 fix PT

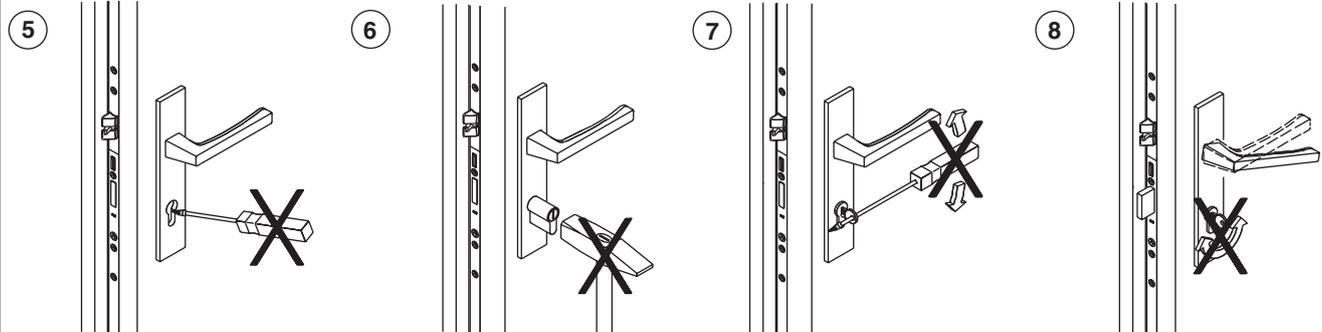

- 5) Azionare la serratura unicamente con la chiave appropriata!
- 6) Non sforzare o montare il cilindro con strumenti inadeguati!
- 7) Non sforzare la chiave facendo leva con attrezzi!
- 8) Non azionare contemporaneamente la chiave e la martellina!

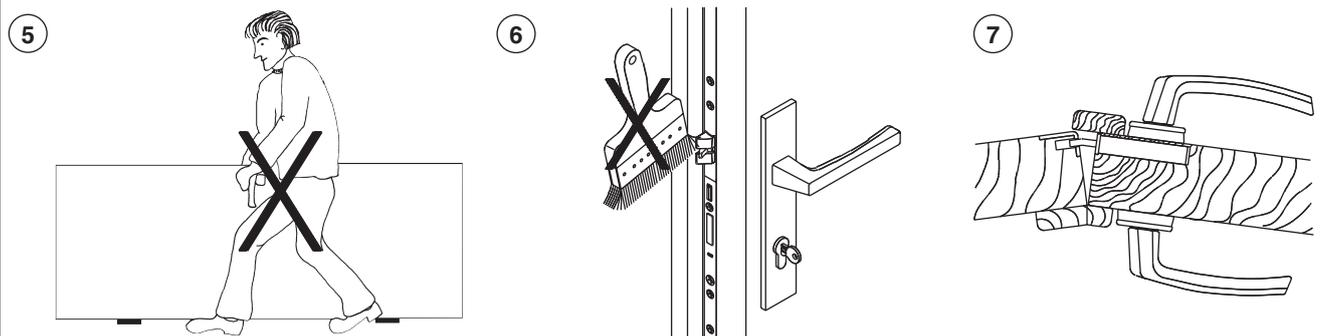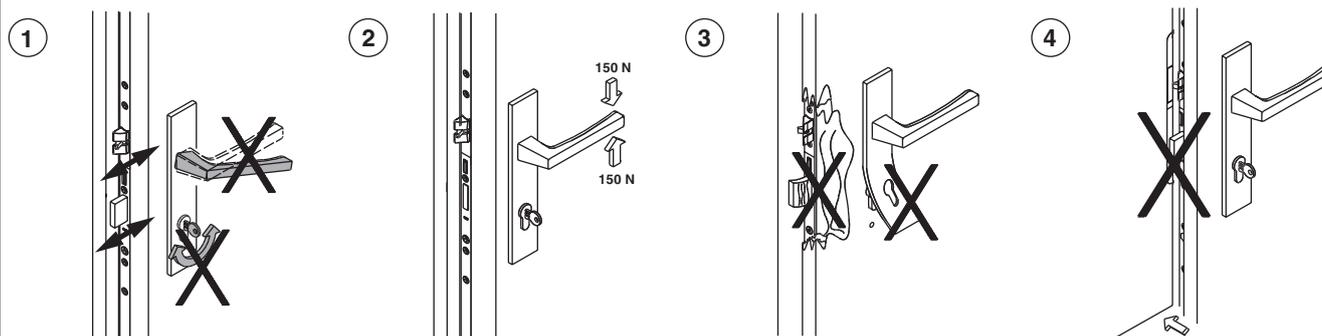

- 5) Non trasportare la porta impugnando la maniglia.
- 6) Non verniciare o laccare lo scrocco e la mandata.



## 245676 - Serratura M-TS I92 E65 PZ 2 scrochi-ganci K +605 HM 1.050 argento Q=8 F-2.000x24/16 fix PT

①

②

1) Lubrificare scrochi e mandata una volta all'anno!  
La scatola serratura viene fornita con una lubrificazione costante con grassi di alta qualità, di conseguenza NON è necessario lubrificarla nuovamente.

2) Lubrificare una volta all'anno gli scrochi multifunzione e i ganci.

\* Grasso  
\*\* Antiruggine, Spray ecc.




Ingrassaggio sostanzialmente solo tramite grasso o vaselina appropriata!  
Non usare olio lubrificante, antiruggine, spray silicico ecc..!



## 245676 - Serratura M-TS I92 E65 PZ 2 scrochi-ganci K +605 HM 1.050 argento Q=8 F-2.000x24/16 fix PT

### Utilizzo di spessori per il trasporto

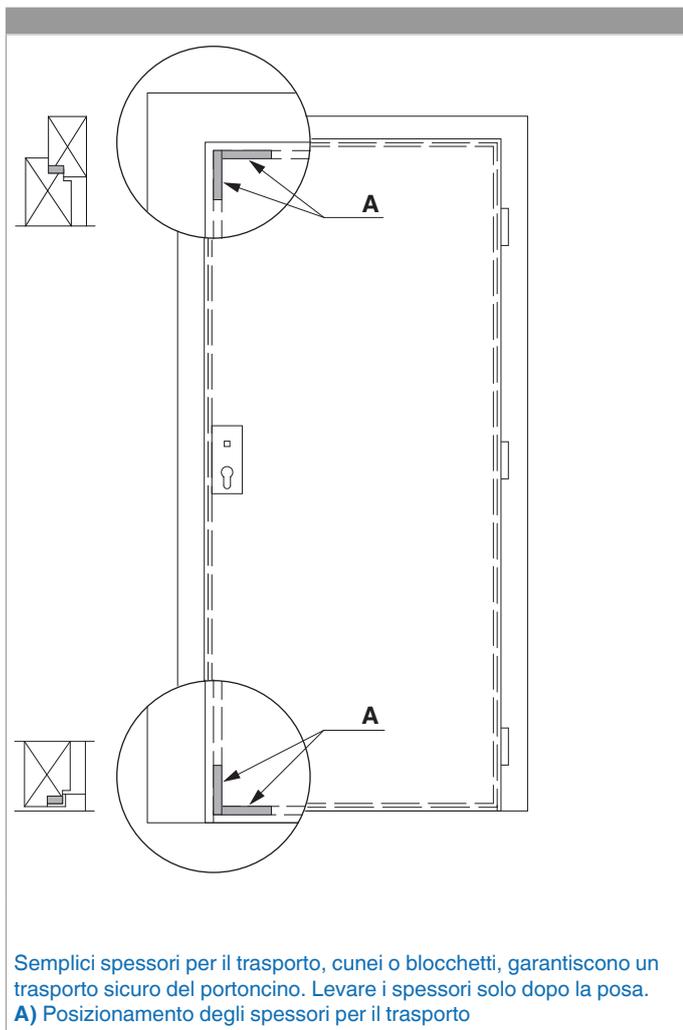

### Dettagli tecnici

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Temperatura ambientale | -10 °C - +55 °C |
|                        | 20 % - 80 %     |
| Classe di protezione   | IP 40           |