


## Disegni tecnici

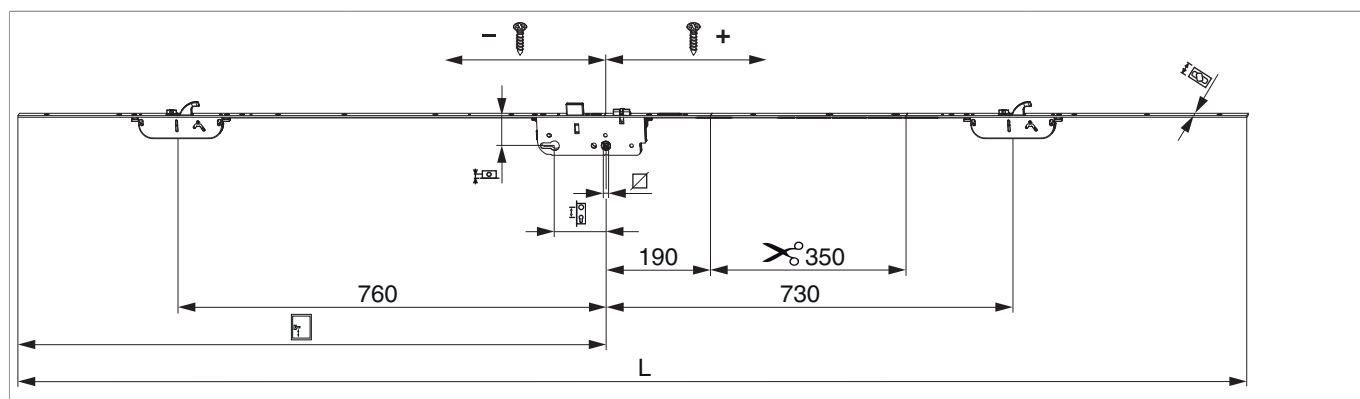

|          |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| modulare | argento | 92                                                                                | 80                                                                                | 8                                                                                 | 1.050                                                                             | 2.000 - 2.200                                                                     | 16                                                                                | 2.200                                                                             | 5                                                                                   | <a href="#">245008</a>                                                              |


|        |                                                                                     |        |      |      |        |        |      |      |       |     |     |     |     |       |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|--------|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|--|
| No     |  |        |      |      |        |        |      |      |       |     |     |     |     |       |  |
| 245008 | 13                                                                                  | -1.000 | -870 | -650 | -585,6 | -466,9 | -304 | -168 | 143,5 | 265 | 620 | 840 | 970 | 1.100 |  |



**245008 - Serratura A-TS I92 E80 PZ 2 scrochi-ganci HM  
1.050 argento Q=8 F-2.200x16 modulare PT-M**

**Fresata**

**Scatole serratura**

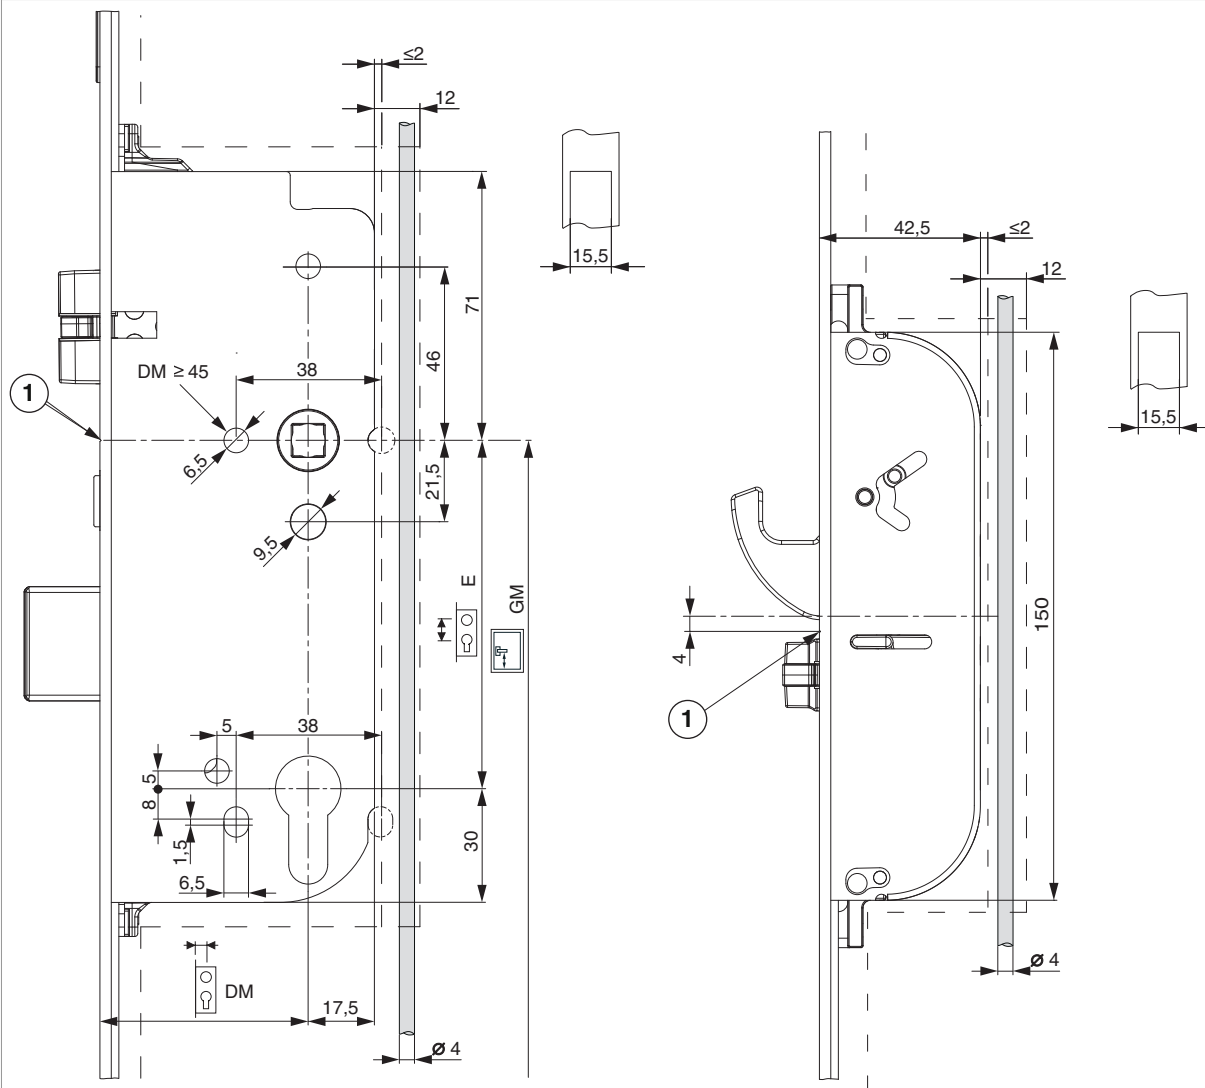


1) Tacca altezza maniglia



**245008 - Serratura A-TS I92 E80 PZ 2 scrochi-ganci HM  
1.050 argento Q=8 F-2.200x16 modulare PT-M**

**Scrocco reversibile**

**Scrocco**

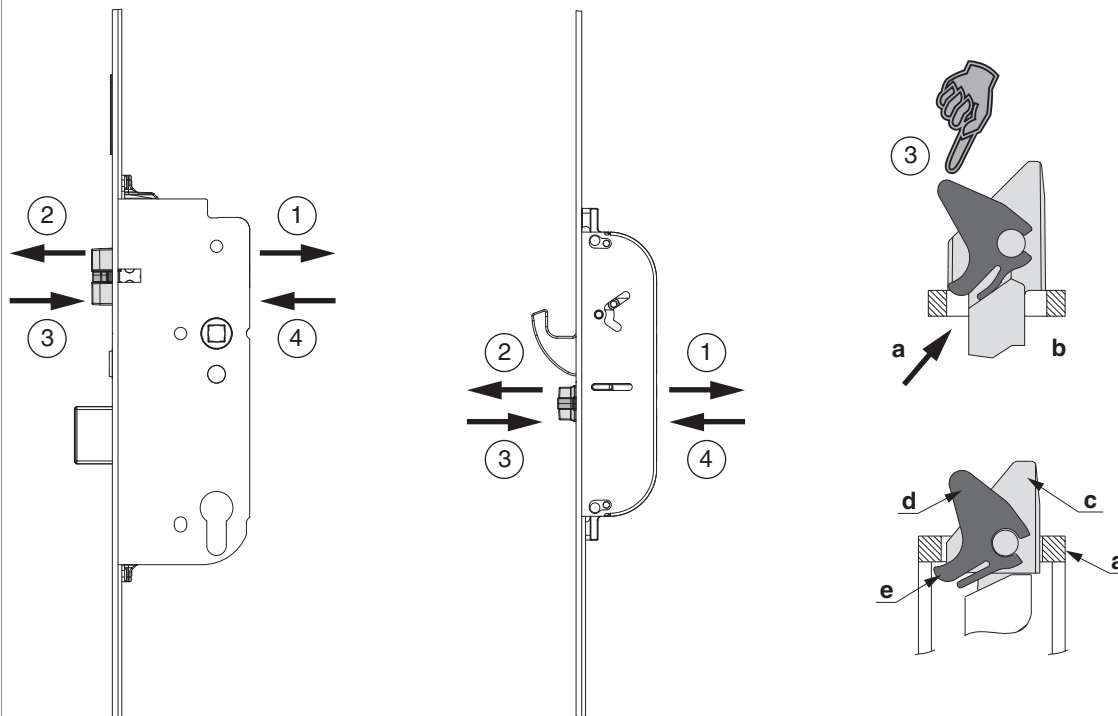

**1)** Allentare completamente la vite e spingere lo scrocco in avanti con il cacciavite!

**2)** Estrarre lo scrocco!

**3)** Ruotare lo scrocco e posizionarlo sul frontale (a), in modo che sia possibile spingere la linguetta (e) dell'inserto dello scrocco(d) sotto la cavità del frontale (b). Dopo premere lo scrocco fino in fondo!

**4.)** Avvitare la vite (momento torcente min. 1,5 Nm fino max. 2 Nm).

**Eeguire controllo di funzionamento!**

a) frontale

b) cavità frontale

c) scrocco

d) inserto scrocco


e) linguetta scrocco



## 245008 - Serratura A-TS I92 E80 PZ 2 scrochi-ganci HM 1.050 argento Q=8 F-2.200x16 modulare PT-M

### Istruzioni per l'installazione

Predisporre la serratura per lo sblocco funzione "giorno" (produttore)

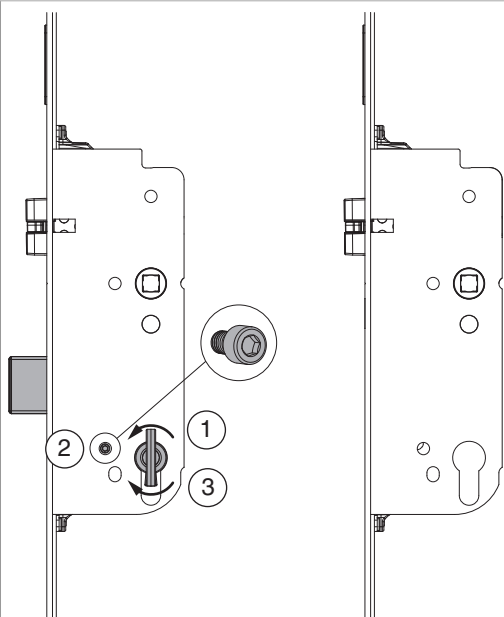

#### Predisporre lo sblocco funzione "giorno"

- 1) Azionare il meccanismo
- 2) Rimuovere la vite dello sblocco funzione "giorno" (Inbus 2,5 mm)
- 3) Sbloccare

#### Stabilire lo stato di fabbricazione alla consegna


- 1) Azionare il meccanismo
- 2) Inserire la vite dello sblocco funzione "giorno" (Inbus 2,5 mm)
- 3) Sbloccare

**ATTENZIONE:** Se è predisposto lo sblocco funzione "giorno", lo scrocco centrale non viene attivato durante il funzionamento motorio (la porta non si apre automaticamente)!



**245008 - Serratura A-TS I92 E80 PZ 2 scrochi-ganci HM  
1.050 argento Q=8 F-2.200x16 modulare PT-M**

Montaggio dell'elemento di sblocco alla serratura (produttore)

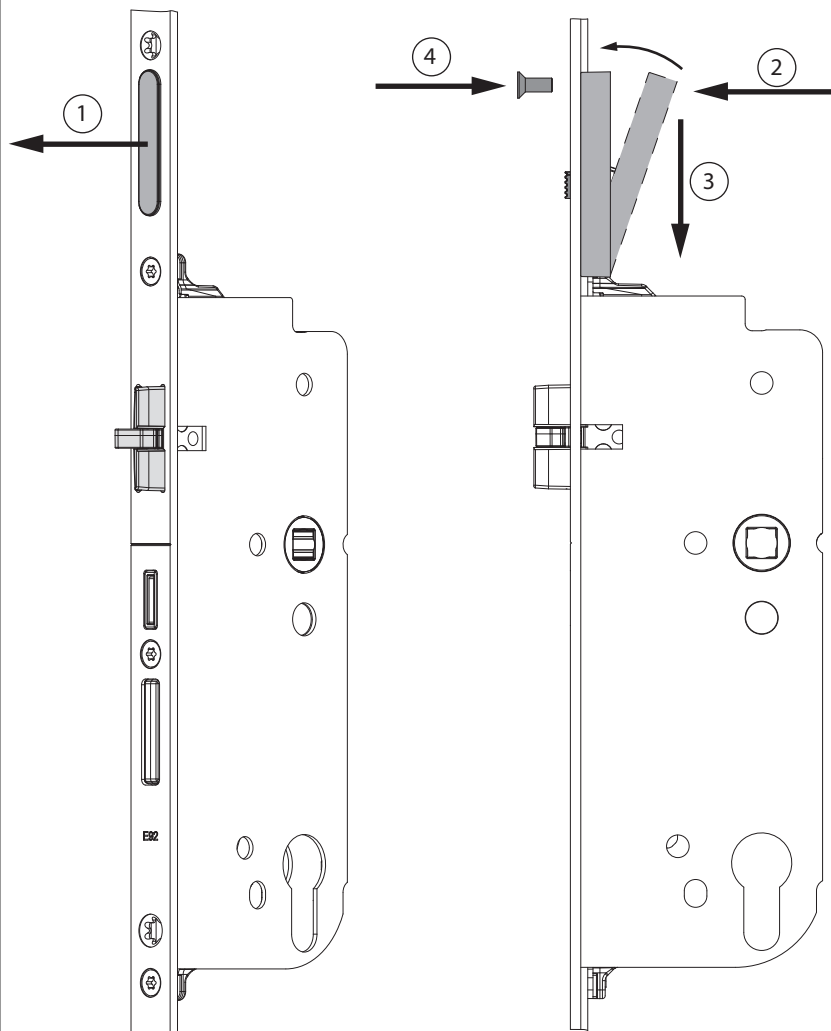


- 1) Rimuovere la copertura dal frontale
- 2) Posizionare l'elemento di sblocco nella parte posteriore del frontale (direttamente sull'asta di manovra al di sopra della scatola serratura)
- 3) e spingere verso la scatola serratura.
- 4) Avvitare l'elemento di sblocco con le viti fornite TX20 M4x10 sulla parte anteriore del frontale!



**245008 - Serratura A-TS I92 E80 PZ 2 scrochi-ganci HM  
1.050 argento Q=8 F-2.200x16 modulare PT-M**


**Montaggio dello scrocco di sblocco MACO allo scontro (produttore)**

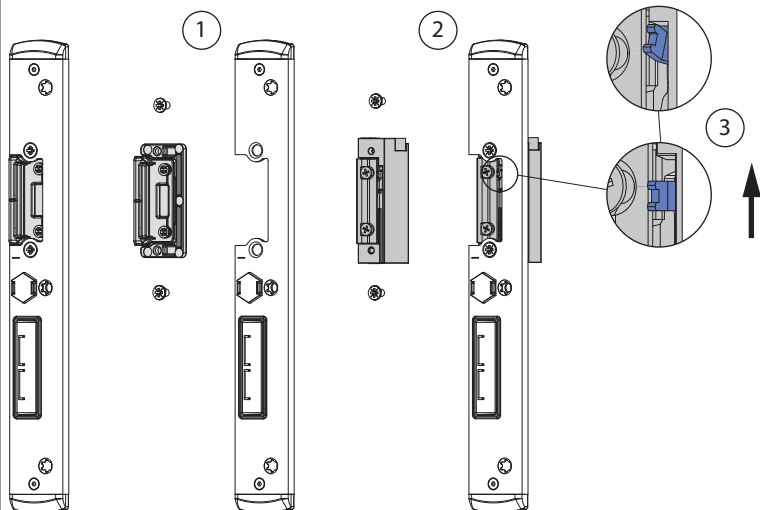

- 1) Smontaggio inserto scrocco.
- 2) Montaggio dello scrocco di sblocco MACO.
- 3) Attivare lo sbloccaggio meccanico allo scrocco di sblocco mediante leva\*.

\* Lo sbloccaggio meccanico può rimanere attivato, poichè lo sblocco funzione "giorno" viene controllato mediante il pulsante dello scrocco sulla serratura (vedasi istruzioni per l'uso "Sblocco funzione giorno" pag. 16).

**Istruzioni per l'uso dello sblocco "giorno" (cliente finale)**

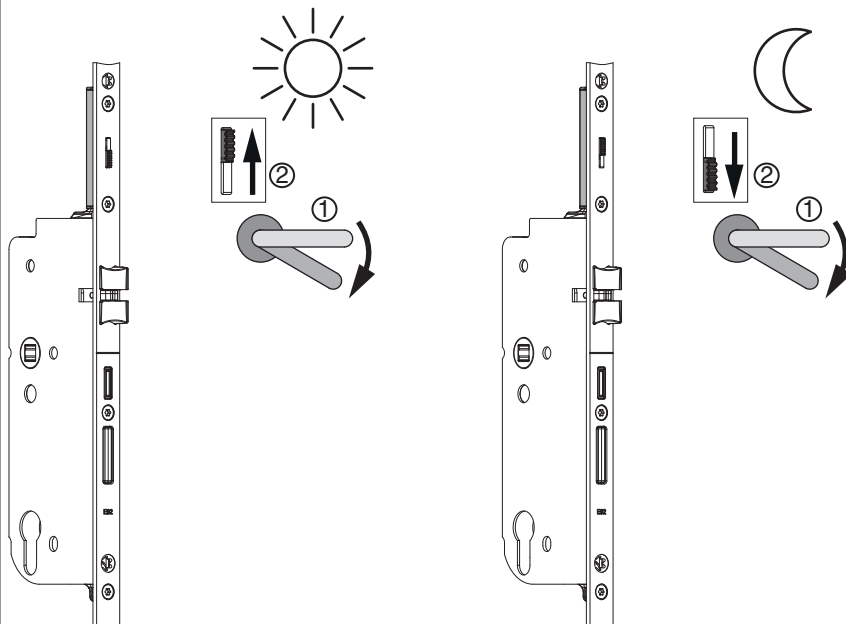

**Attivazione dello sblocco funzione "giorno"**

- 1) Azionare la maniglia, cosicchè il blocco meccanismo e gli scrochi siano rientrati!
- 2) Spingere il pulsante dello sblocco "giorno" verso l'alto, rilasciare la maniglia!

**Disattivazione dello sblocco funzione "giorno"**


- 1) Azionare la maniglia, cosicchè il blocco meccanismo e gli scrochi siano rientrati!
- 2) Spingere il pulsante dello sblocco "giorno" verso il basso!

La funzione base della serratura autobloccante è nuovamente ripristinato!




**245008 - Serratura A-TS I92 E80 PZ 2 scrochi-ganci HM  
1.050 argento Q=8 F-2.200x16 modulare PT-M**


**Indicazione d'uso**

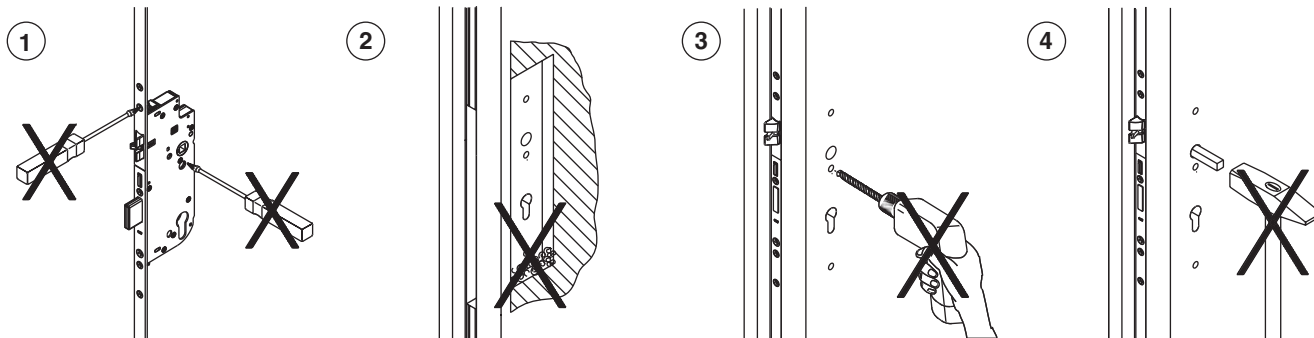

- 1) Non aprire, in nessun caso, la scatola serratura.
- 2) Rimuovere i trucioli dalla fresata!
- 3) Praticare tutte le forature prima del montaggio della serratura!
- 4) Non inserire con forza il quadro martellina nel foro centrale!

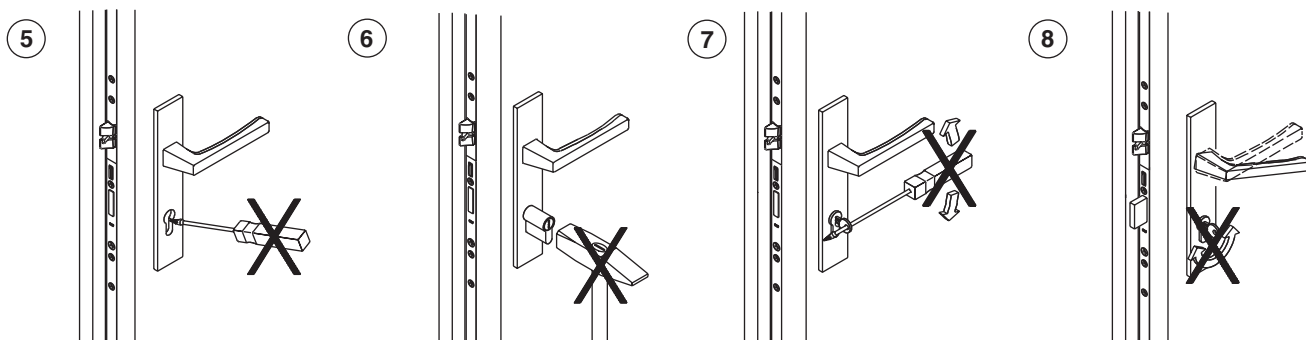

- 5) Azionare la serratura unicamente con la chiave appropriata!
- 6) Non sforzare o montare il cilindro con strumenti inadeguati!
- 7) Non sforzare la chiave facendo leva con attrezzi!
- 8) Non azionare contemporaneamente la chiave e la martellina!

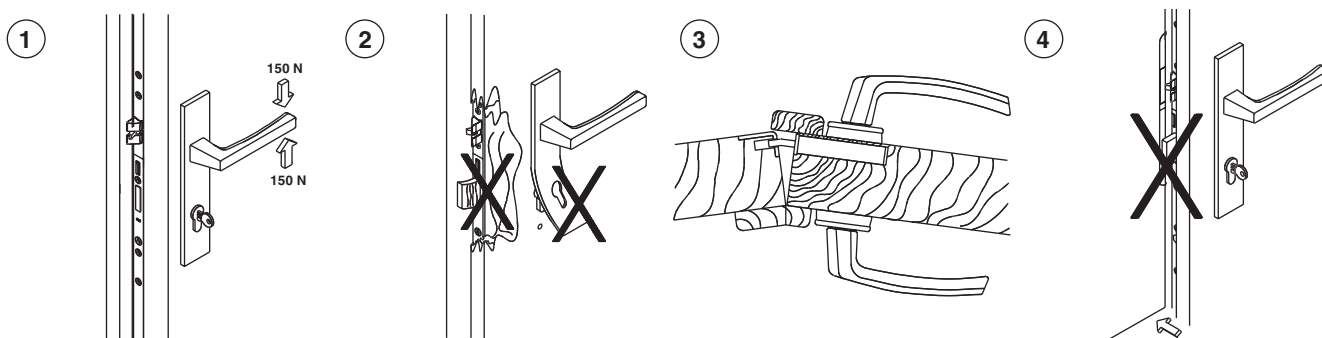


- 1) Azionare la martellina solo nel normale senso di apertura, agendo con una forza non superiore ai 15 kg (150 N).
- 2) Ai primi segni visibili di forzatura o effrazione, cambiare la serratura.
- 3) Non sforzare il battente contro il battente semifisso, quando questo sia in posizione di chiusura!
- 4) Non azionare la mandata prima della chiusura del battente!




**245008 - Serratura A-TS I92 E80 PZ 2 scrochi-ganci HM  
1.050 argento Q=8 F-2.200x16 modulare PT-M**

5

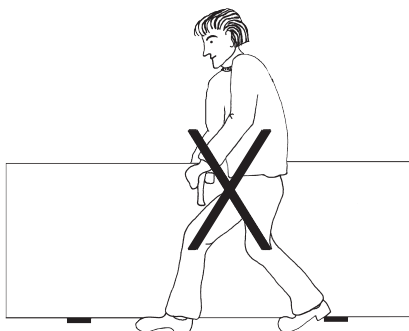


6

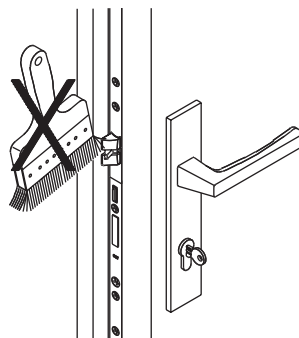


5) Non trasportare la porta impugnando la maniglia.

6) Non verniciare o laccare lo scrocco e la mandata.

1

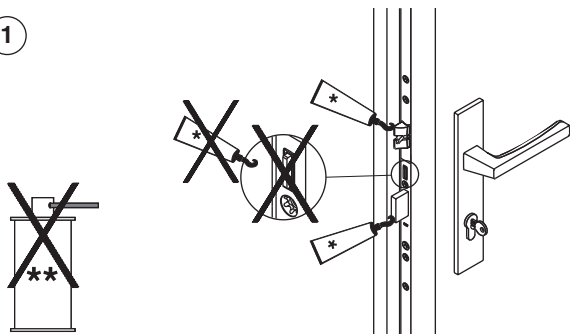

2

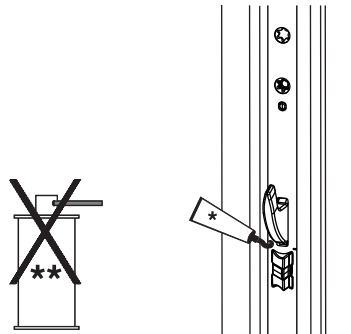

1) Lubrificare scrocci e mandata una volta all'anno!

La scatola serratura viene fornita con una lubrificazione costante con grassi di alta qualità, di conseguenza NON è necessario lubrificarla nuovamente.

2) Lubrificare una volta all'anno gli scrocci multifunzione e i ganci.

\* Grasso

\*\* Antiruggine, Spray ecc.



Ingrassaggio sostanzialmente solo tramite grasso o vaselina appropriata!  
Non usare olio lubrificante, antiruggine, spray siliconico ecc...!





**245008 - Serratura A-TS I92 E80 PZ 2 scrochi-ganci HM  
1.050 argento Q=8 F-2.200x16 modulare PT-M**

**Utilizzo di spessori per il trasporto**

