
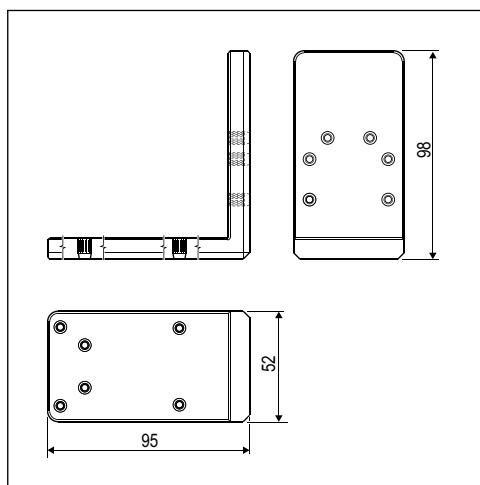


## Dime con appoggio posteriore





### Descrizione

Dima per la realizzazione dei fori guida per le viti di tutti i componenti a telaio.

### Utilizzo

Appoggiare la dima sul telaio, fare un foro con una punta di  $\varnothing 3$  mm.

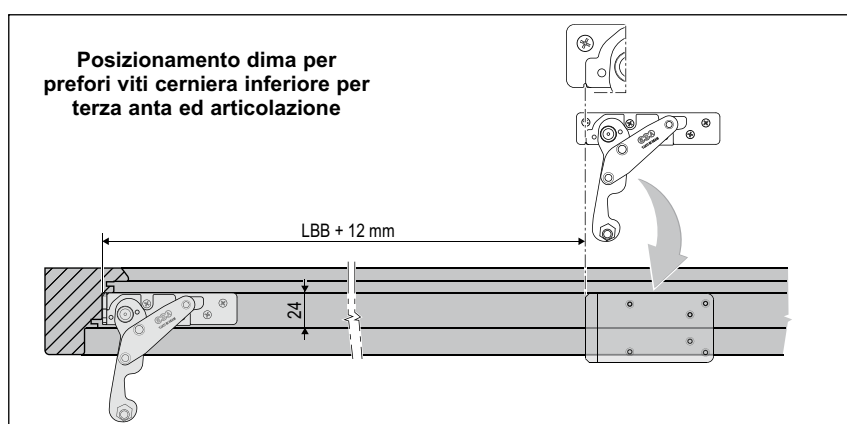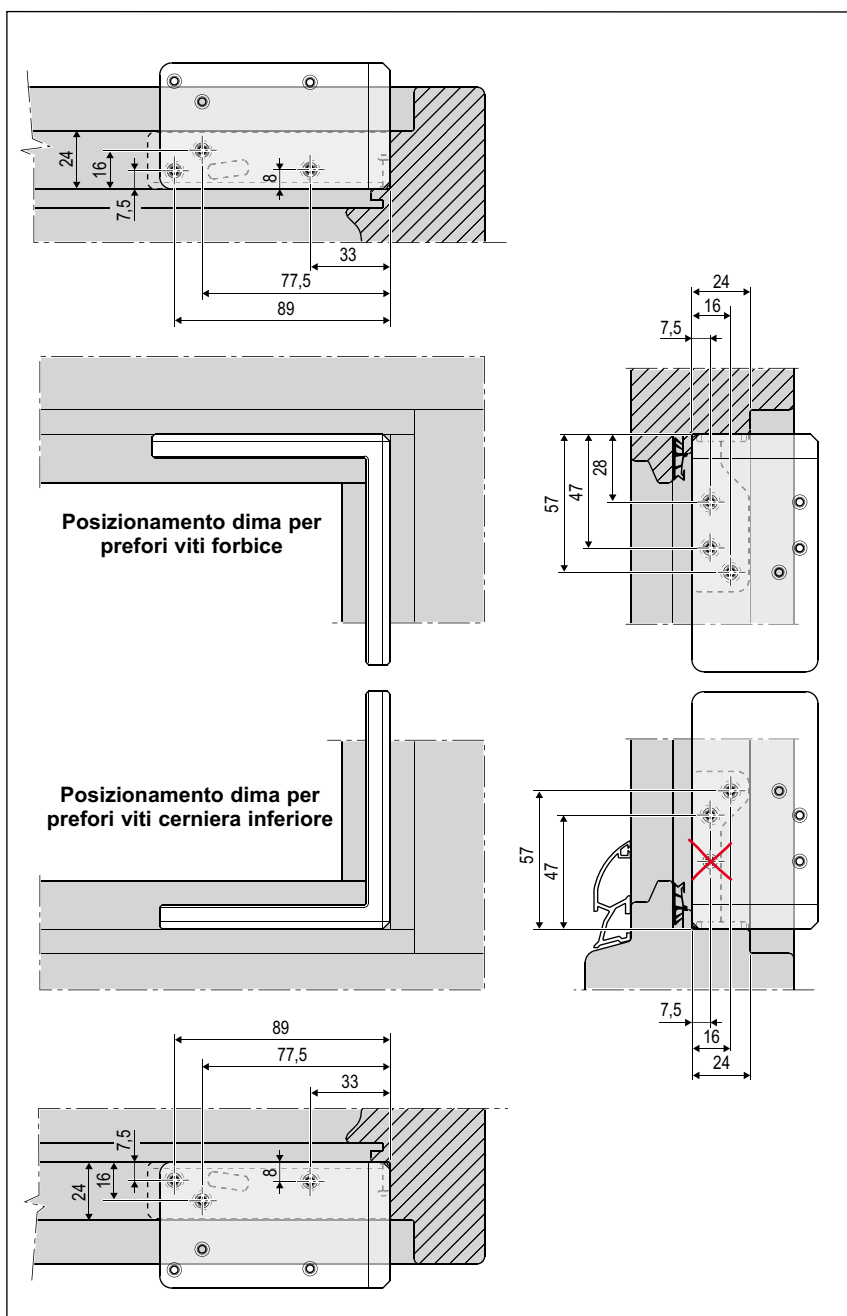

### Specifiche d'ordine

Articolo

A52950.02.00