


457144 - Confezione terminale per guarnizione anta AB12 nero


Disegni tecnici



					No
	per guarnizione anta	nero	AB12	20	457144


Montaggio guarnizione

Finestra con 1 anta

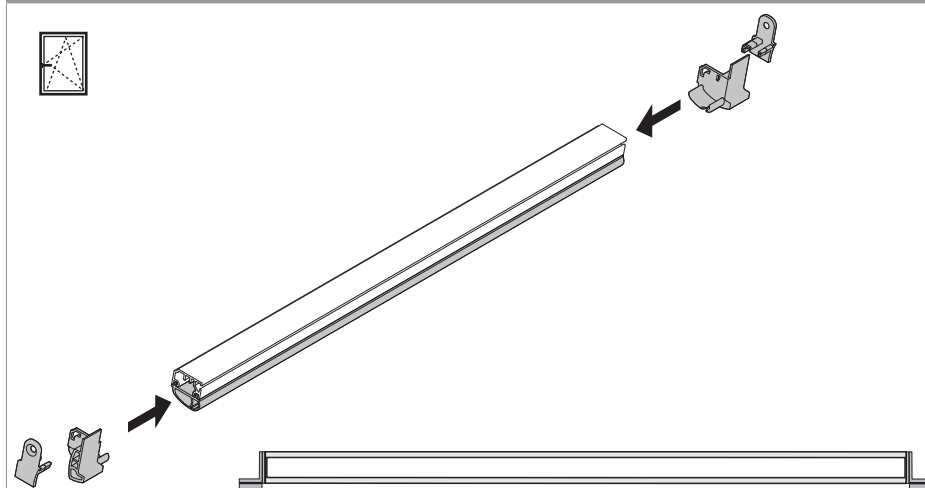


Montare i terminali

Finestra con 2 ante

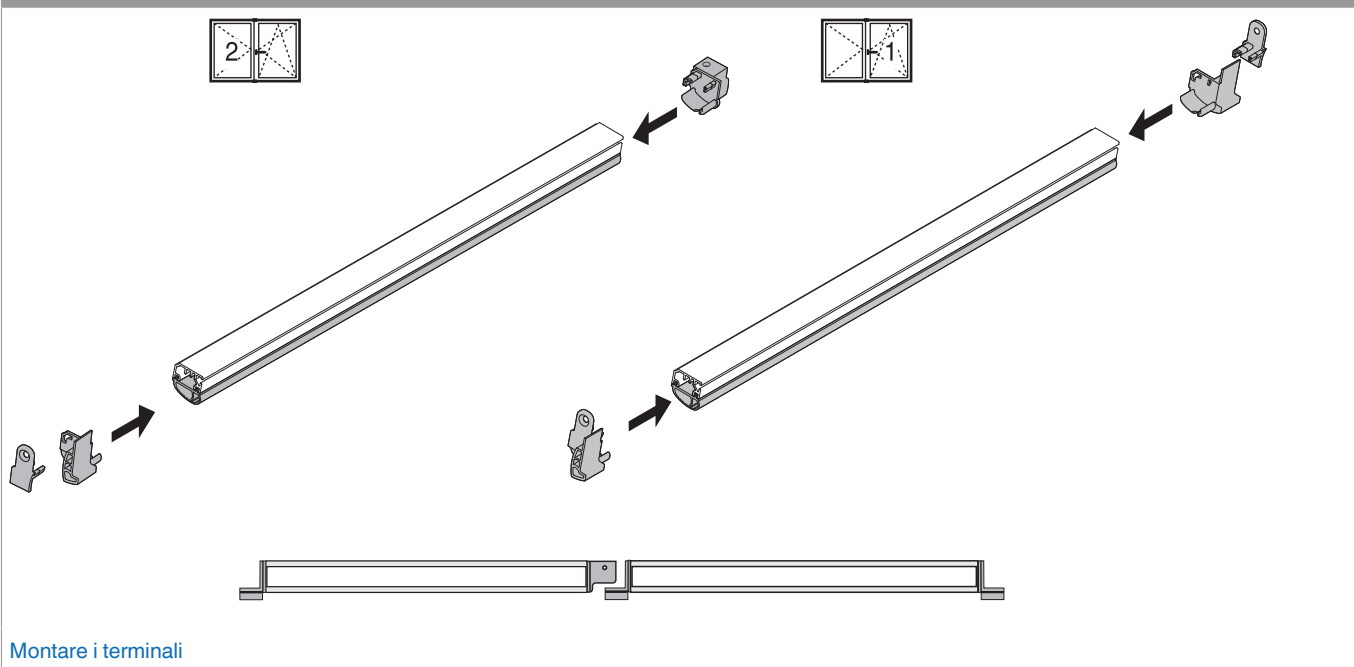

Montare i terminali

Avvitare i terminali sull'anta

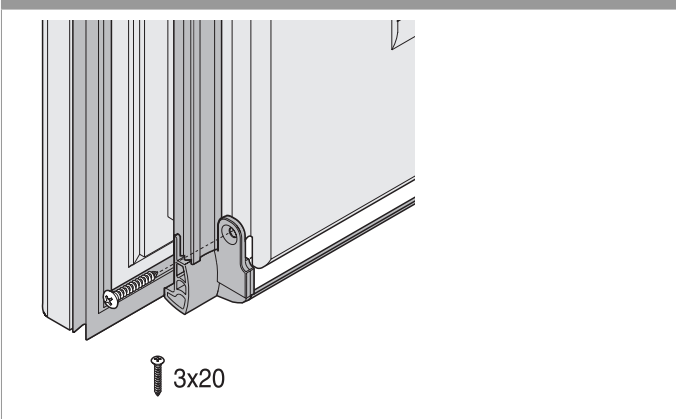

Posizionamento terminali

