


457140 - Confezione terminale per guarnizione anta AB10 nero


Disegni tecnici



					No
	per guarnizione anta	nero	AB10	20	457140


Montaggio guarnizione

Finestra con 1 anta

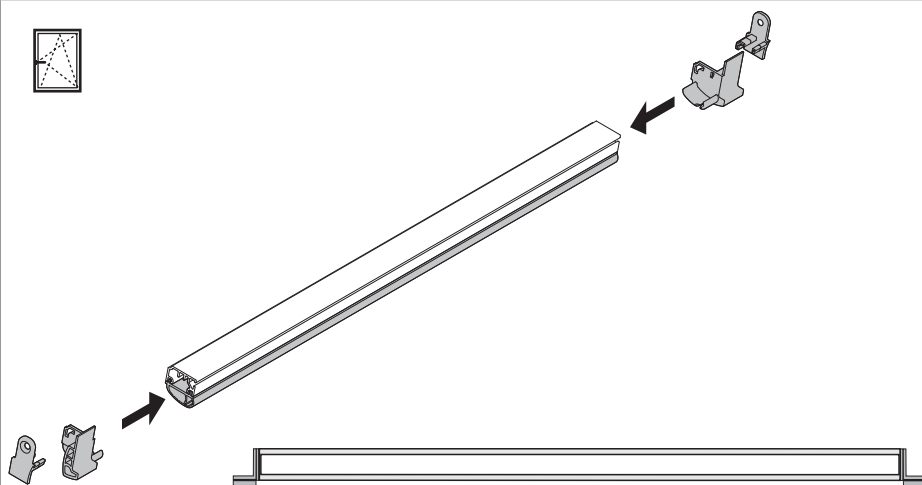


Montare i terminali

Finestra con 2 ante

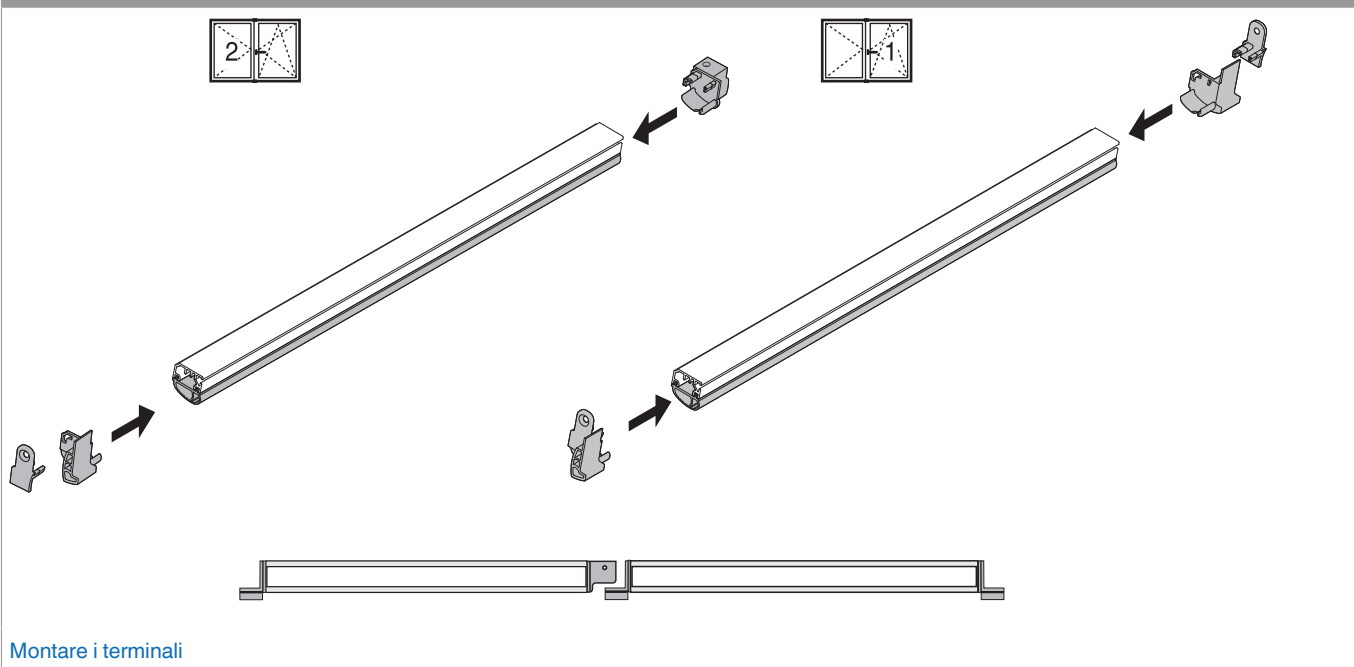

Avvitare i terminali sull'anta

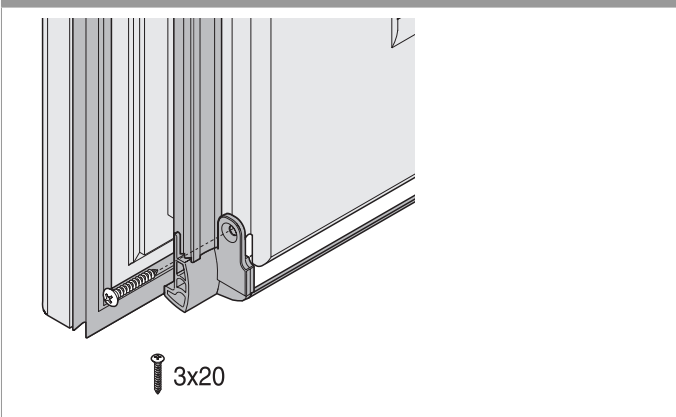

Posizionamento terminali

