

457141 - Confezione terminale per guarnizione telaio AB10 nero


Disegni tecnici



					No
	per guarnizione telaio	nero	AB10	20	457141


Montaggio guarnizione

Finestra con 1 anta

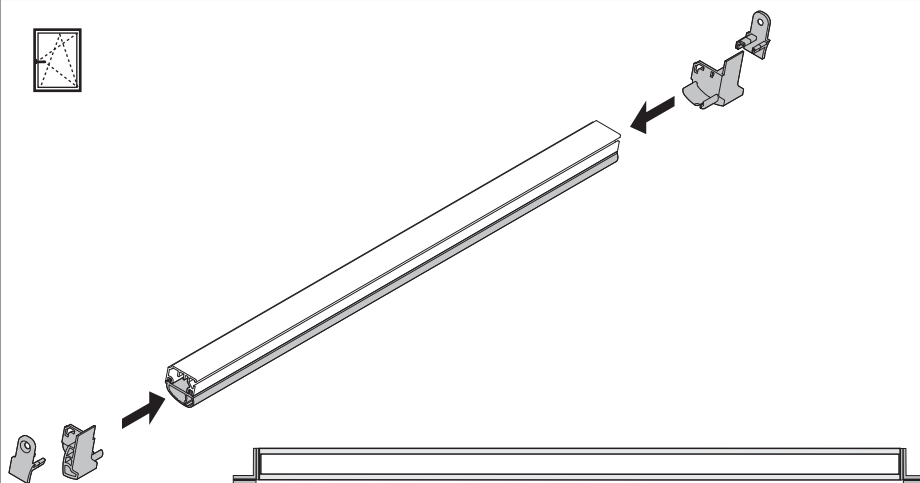


Montare i terminali

Finestra con 2 ante

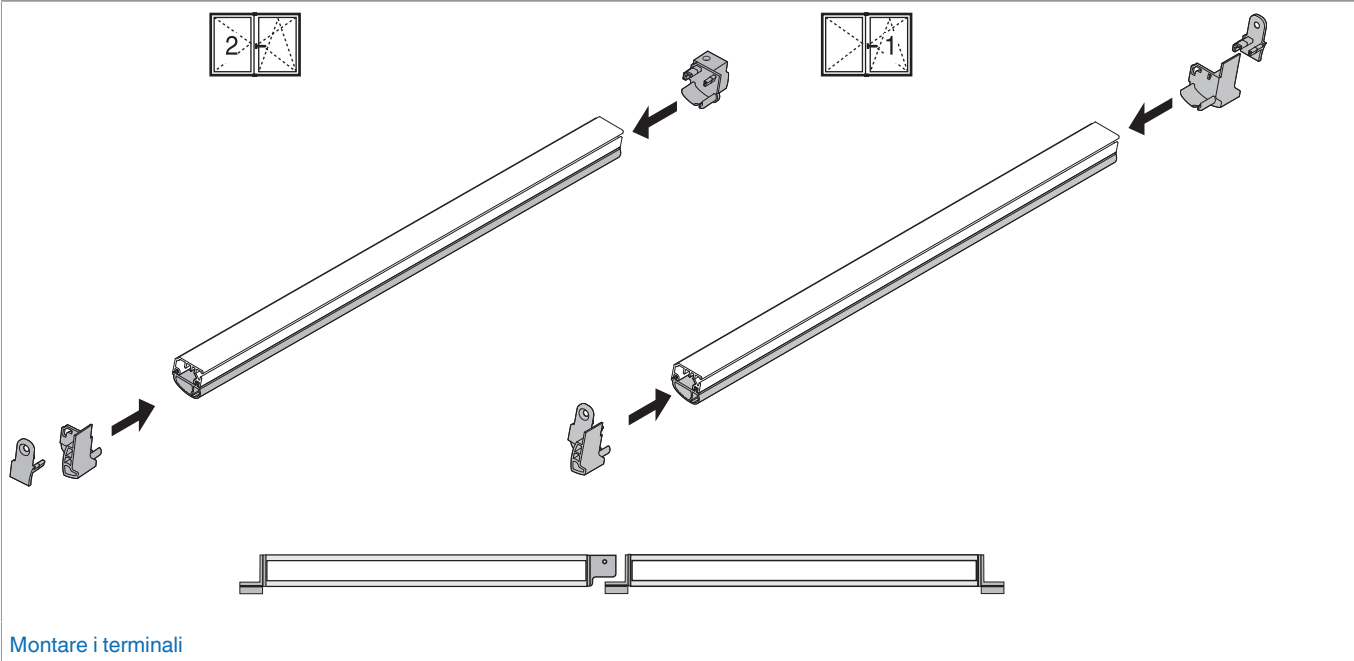

Avvitare i terminali sull'anta

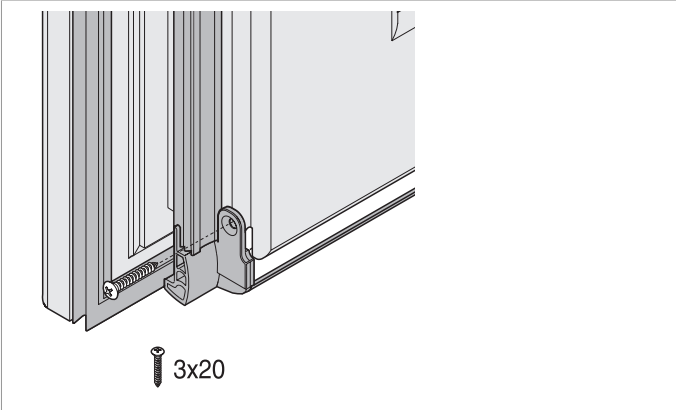

Posizionamento terminali

