


464420 - Confezione terminale per guarnizione anta AB12 basso attrito nero


Disegni tecnici

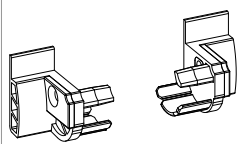

					No
	per guarnizione anta	nero	AB12 basso attrito	20	464420


Montaggio guarnizione

Finestra con 1 anta

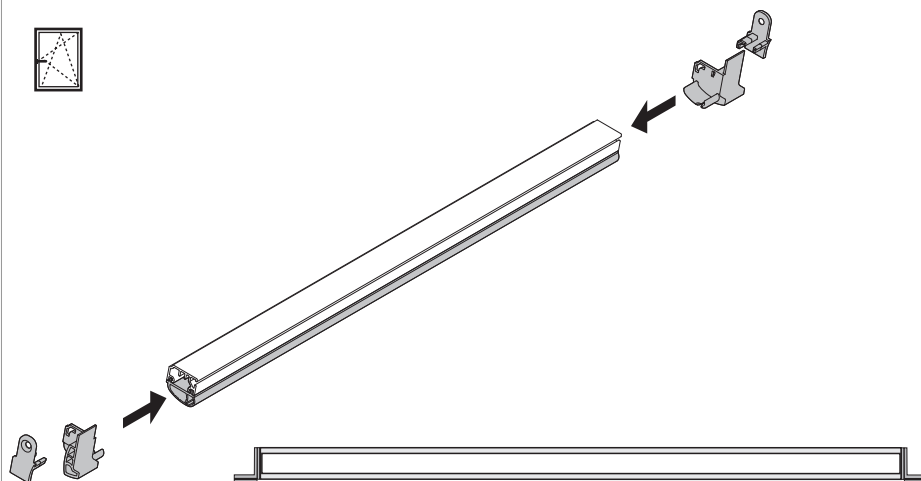

Montare i terminali

Finestra con 2 ante

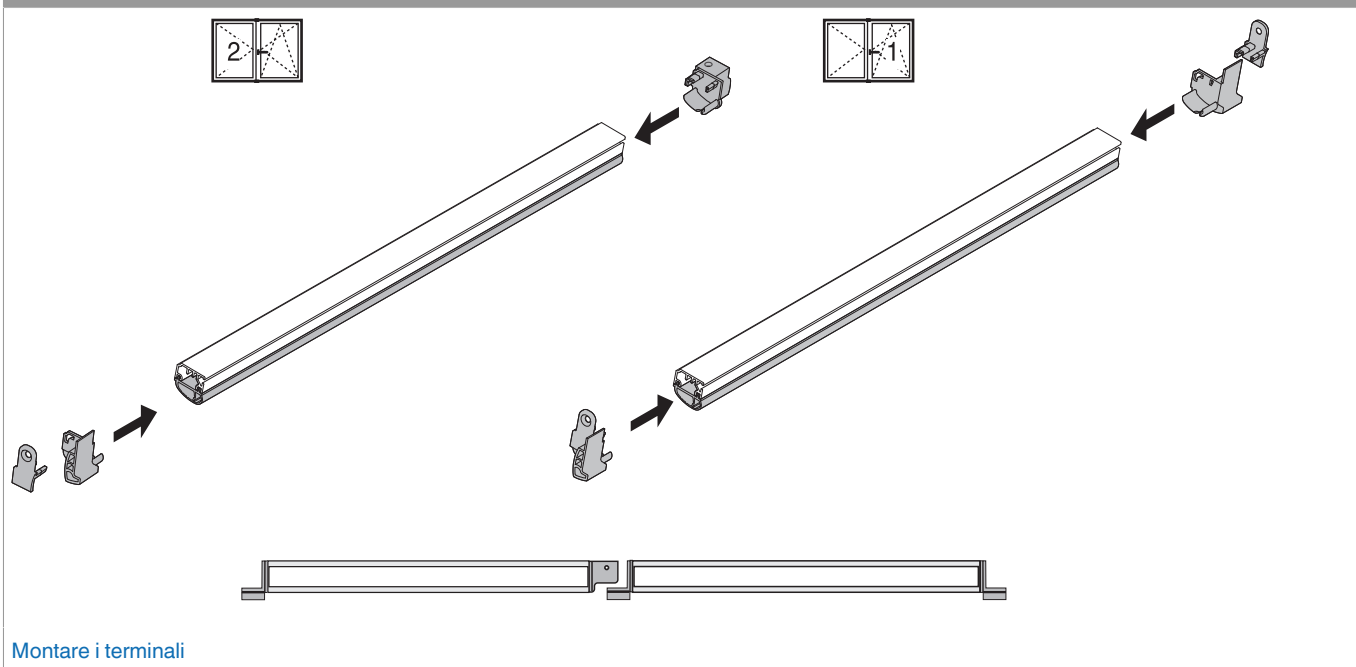

Avvitare i terminali sull'anta

